


RESET FT600(K)(SIP)(VC)

Indien installateur admin password niet meer kent kan je enkel resetten via user.

Als ook dat niet meer gekend is moet je doen als volgt.

(Let op ! : alle programmatie of instellingen ben je dan kwijt)

1. Verwijder de LAN kabel op POE
2. Leg een draadje tussen GND en DOORA.
3. Hou de oproepknop ingedrukt en sluit de LAN kabel opnieuw aan.
4. Oproepknop na een 7 tal seconden loslaten.

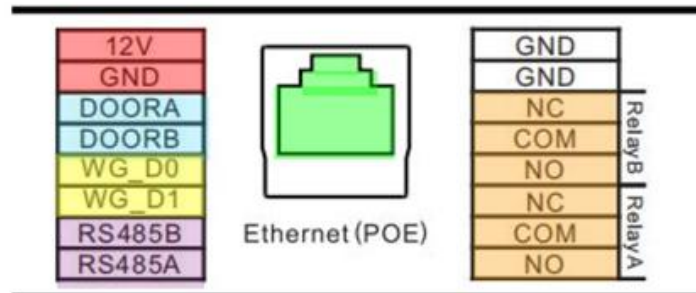

Wanneer de pcb niet is gemonteerd kan je dit ook doen via een reset drukknop

Dit werkt enkel voor **hardware versie V2** !

1. Drukknop ingedrukt gehouden
2. Poe erop
3. Vijf seconden later drukknop lossen

