



FT26K(-QR)



1. Omschrijving

Dit is een verkorte handleiding die u toelaat het klavier snel in dienst te nemen. Een volledige handleiding vindt u op www.fasttel.com.

De FT26K(-QR) is een toegangsklavier welke op 2 manieren kan functioneren:

1. Stand alone: via 1 ingebouwde relais en optioneel 1 security relais (FT26K-SR). Deze laatste biedt meer veiligheid daar de relais zich niet aan de buitenzijde bevindt.
2. Wiegand connectie naar bv het Fasttel Door Acces System (FT9000)

De FT26K (opbouw) is altijd in zwart aluminium. De FT26KF (inbouw) bestaat uit een bronzen paneel verkrijgbaar in drie kleuren of opnieuw zwart geanodiseerd. Bezoek shop.fasttel.com voor alle mogelijkheden.

Bestel codes:

FT26K: toegangsklavier opbouwmontage

FT26KF: toegangsklavier inbouwmontage

FT26-SR: Afstandsrelais (niet nodig als de interne relais voldoende is of Wiegand wordt gebruikt).

FT26KBIS: inbouwbakje. Hierdoor komt het klavier voor de helft (2,5cm) in de muur te zitten.

Het toestel kan zowel met als zonder cloudconnectie functioneren. Met cloudconnectie heeft u het voordeel dat:

1. Men van eender waar ter wereld de codes kan wijzigen en loggings bekijken
2. Met de FasttelpHONE app de relais van afstand kan bedienen en ook de codes kan wijzigen.


Voor cloudconnectie moet het toestel PoE gevoed kunnen worden via een switch met internetconnectie. Indien er geen Fasttel intercom in het project geïntegreerd is dan is hieraan een eenmalige licentiekost verbonden (FT26KLIC).

2. Verbindingen

2.1 stand alone: 1 relais + 1 afstandsrelais (optioneel via FT26K-RS)

Voeding: ofwel 12V DC (groen) ofwel PoE (aanbevolen).


Het gele gedeelte is de interne relais, het rode de optionele afstandsrelais FT26K-SR. Voor deze laatste is twisted pair nodig!

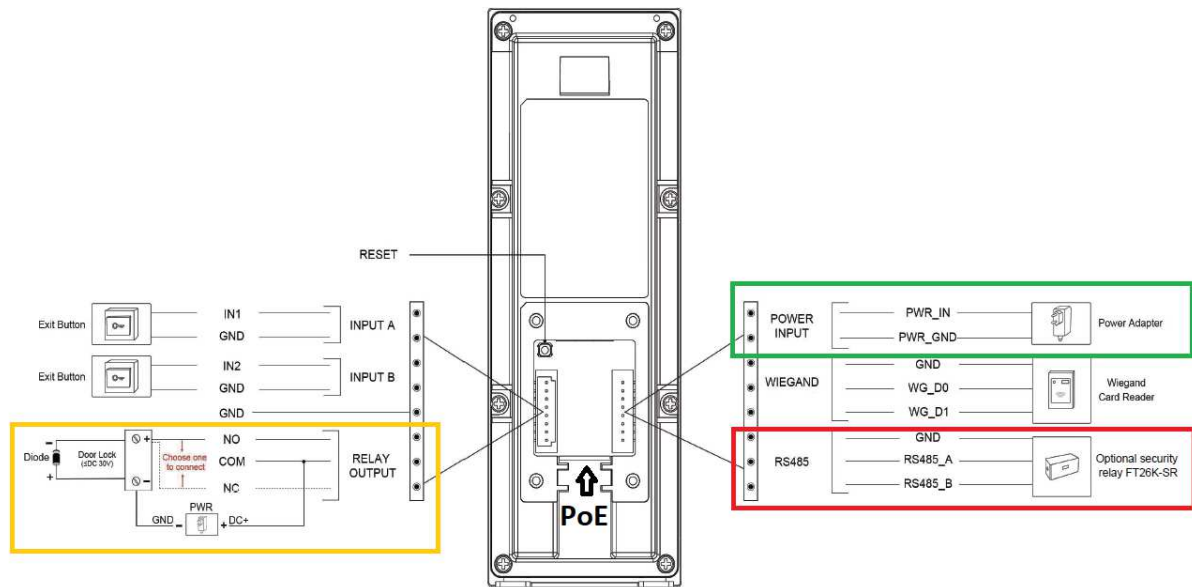

2.1 Met wiegandkoppeling

Voeding: ofwel 12V DC (groen) ofwel PoE (aanbevolen).

Het paarse gedeelte is de verbinding naar de Wiegand controller (aanbevolen is de Fasttel FT9000 deurcontroller)

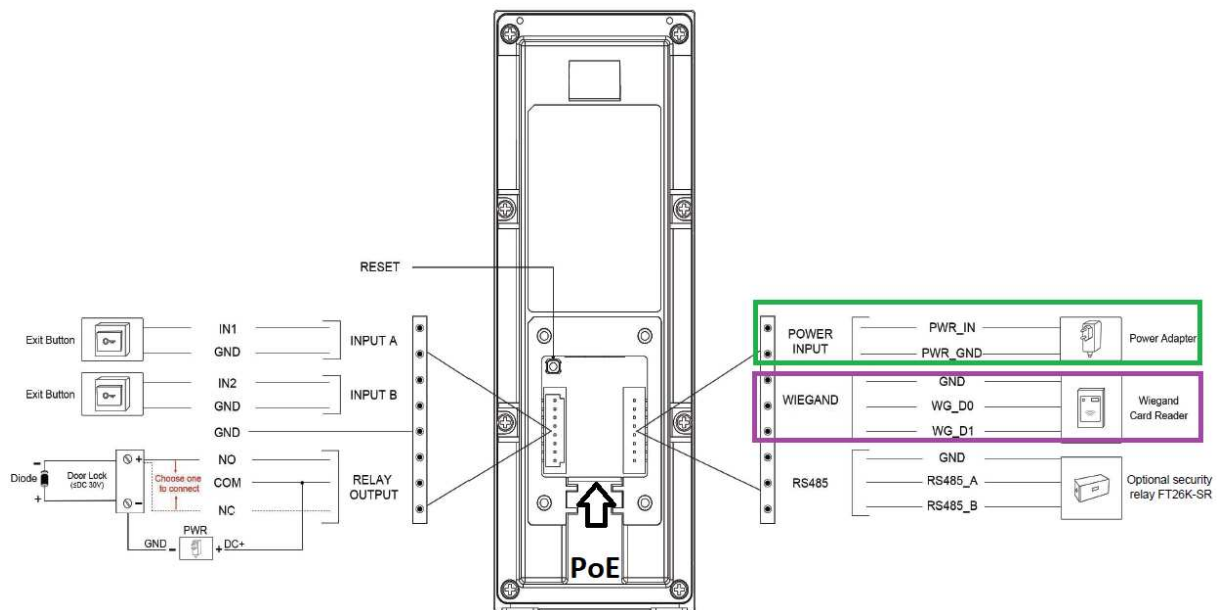

3. Programmering

3.1 stand alone: 1 relais + 1 afstandsrelais (optioneel via FT26K-SR)

Het toestel kan ofwel via de webpagina ofwel met codes op het klavier zelf geprogrammeerd worden.

3.1.1 via de webpagina

Sluit het toestel PoE aan en druk achteraan kort op het reset knopje. U hoort het ipadres door de luidspreker. Alternatief kan u zoeken met een ipscanner naar het macadres.

Log in op de webpagina door naar het ipadres te surfen met eender welke browser.

Indien nodig kan u voor beide relais een vertraging instellen alsook de tijdsduur.

The screenshot displays the Fasttel FT26K web interface. On the left is a navigation menu with categories: Status, Network, Surveillance, Access Control, Directory, Device, Setting, and System. Under 'Access Control', 'Relay' is selected. The main content area shows the 'Relay' configuration page with fields for Trigger Delay (0s), Hold Delay (2s), Action To Execute (Email/HTTP), HTTP URL, Type (Default State), Mode (Monostable), Relay Status (Low), and Relay Name (Relay). Below this is the 'Security Relay' configuration page, which is crossed out with a large red 'X'. It shows fields for Relay ID (Security Relay A/B), Connect Type (Power Output/RS485), Trigger Delay (0s/5s), Hold Delay (0s/2s), Relay Name (Security Relay A/B), and an Enabled checkbox.

Gebruikers maakt u hier aan. Klik op add.

The screenshot displays the Fasttel FT26K web interface with the 'User' management page selected in the navigation menu. The page title is 'Directory » User'. It features a search bar with 'User ID/Name/Code', a dropdown for 'ALL', and buttons for 'Search', 'Reset', '+ Add', 'Import', and 'Export'. Below is a table with columns: Index, Source, User ID, Name, PIN, RF Card, License Plate, Floor No., Web Relay, Schedule-Relay, and Edit. The table is currently empty, showing 'No Data'. At the bottom, there are controls for 'Selected: 0/0', 'Delete', 'Delete All', 'Total: 0', 'Prev', '1/1', 'Next', 'Go To Page 1', and a 'Go' button.

UserID begint bij 1 en verhoogt u telkens met 1. Geef vervolgens een logische naam aan de gebruiker. Bij Pincode geeft u de toegangscode in voor die gebruiker. In dit voorbeeld geeft u buiten aan het toestel 2007+V in om de relais te activeren.

Indien u badges wil gebruiken click dan op obtain en plaats de badge op het zwarte glas. Deze zal nu registreren. Zowat alle gangbare badges zullen gelezen kunnen worden. Bij een nieuw project bestelt u het best de Fasttel badges FTPROXISIP.

Bij access setting kiest u de relais en eventueel een tijdschema. Deze laatste maakt u aan onder Setting→ Schedule.

U kan ook voor een webrelais kiezen. Deze stelt u in onder accres control→ webrelais. De Fasttel FT4SWIP is hiervoor ideaal. Deze biedt 4 onafhankelijke relais en komt net als het klavier op de switch en zijn zodoende enkel via het lokale netwerk met elkaar verbonden.

User » [Add User](#)

User Basic

User ID

1

Name

Gardener

PIN

Code

2007

RF Card&Bkey

Code

+ Obtain

Add

License Plate

Code

Duration

Add

Access Setting

Relay

☒ RelayA

Security Relay

☐ Security Relay A ☐ Security Relay B

Floor No.

None x

Web Relay

0

C4 Event

0

Schedule

1 item

Unselected

☐ 1002:Never

1 item

Selected

☐ 1001:Always

>

<

Back to List

Submit

3.1.2 via het codeklavier zelf. (vanaf eind november 2025)

Vorm op het klavier de toegangscode V1996V.

Voor de interne relais en eerste code geeft men vervolgens in:

101abcd en afsluiten met V

Voor de interne relais en tweede code geeft u in:

102abcdef en afsluiten met V

Voor de afstandsrelais en bv eerste code geeft u in:

201abcd en afsluiten met V

De programmatie wordt automatisch afgesloten nadat men 3 seconden geen toets aanraakt.

TIP: Wijzig best direct de standaard programmatiecode 1996 naar iets anders door 999 + nieuwe code en afsluiten met V.

Indien u alle codes wenst te resetten dan kan dit door achteraan de resetknop 5 seconden in te houden. Alle instellingen keren dan terug naar fabrieksinstellingen.

3.2 met wiegand koppeling:

Sluit het toestel PoE aan en druk achteraan kort op het reset knopje. U hoort het ipadres door de luidspreker. Alternatief kan u zoeken met een ipscanner naar het macadres.

Log in op de webpagina door naar het ipadres te surfen met eender welke browser.

Onder Device→Wiegand kiest u voor Output.

fasttel
Door Entry Systems

FT26K

Status

Network

Surveillance

Access Control

Directory

Device

Light

Wiegand

Lift Control

Audio

RS485

Setting

System

Device » Wiegand

Wiegand

Wiegand Display Mode

8HN

Wiegand Card Reader Mode

Wiegand-26

Wiegand Transfer Mode

Output

Wiegand Input Data Order

Normal

Wiegand Output Basic Data Order

Normal

Wiegand Output Data Order

Normal

ID Card Output Raw Bytes

3 Bytes

Wiegand Output CRC Enable

☒

Wiegand PIN Code Output

Disabled

RF Card Verification

☒

Pin Code Verification

☒

QR Code Verification

☒

Wiegand Open Relay

☐ Relay
 ☐ Security Relay A
 ☐ Security Relay B

Cancel

Submit

4. Afmetingen

INBOUW MODEL

Totale afmeting:

Hoogte: **140 mm** | Breedte: **50 mm** | Dikte: **15 mm**

Te voorziene uitsparing inbouw: 133x41x36mm (HxBxD)

OPBOUW MODEL

Totale afmeting:

Hoogte: **140 mm** | Breedte: **50 mm** | Dikte: **27 mm**

De modellen met ingebouwde drukknop of vingerlezer hebben afwijkende afmetingen. Zie shop.fasttel.be

Heeft u vragen bel dan naar Fasttel- Smart Doorphones:

Op het nummer **0902 00060 voor eindgebruikers (enkel vanuit België)**

Op het nummer **+(32) 9 2446520 (keuze 2) voor installateurs**.